Bedienungsanleitung

Nokia Treasure Tag (WS-2)

Ausgabe 2.4 DE

Bedienungsanleitung

Nokia Treasure Tag (WS-2)

Inhalt

Erste Schritte 3

Koppeln und Herstellen einer Verbindung 5

Einrichten des Sensors 7

Finden des Sensors 8

Automatisches Stummschalten des Sensors 8

Finden des Mobiltelefons über den Sensor 9

Aufnehmen von Fotos aus der Ferne 9

Wechseln des Akkus 9

Fehlersuche und Support 11

Produkt- und Sicherheitshinweise 12

Urheberrechte und andere Hinweise 13

Garantie 14

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Erste Schritte

Erfahren Sie, wie Sie den Näherungssensor verwenden.

Informationen zum Näherungssensor

Nokia Treasure Tag (WS-2) ist ein Näherungssensor, der Ihnen dabei hilft, verlegte Wertgegenstände schnell wiederzufinden.

Schieben Sie den Sensor in Ihre Tasche oder bringen Sie ihn mit der Schlaufe an Ihren Schlüsseln an. Wenn Sie die Gegenstände zurücklassen, werden Sie vom Mobiltelefon benachrichtigt. Wenn Sie Gegenstände verlieren, können Sie auf einer Karte prüfen, wo Sie mit der Suche beginnen müssen.

Der Näherungssensor ist mit Mobiltelefonen kompatibel, die über Windows Phone 8 oder höher, das Programm Treasure Tag sowie Bluetooth 4.0 oder höher verfügen. Einige der Produktfunktionen sind möglicherweise vom Mobiltelefonmodell oder der Software-Version abhängig. Sie erhalten die besten Ergebnisse mit einem Lumia Smartphone. Die App, eine vollständige Liste kompatibler Geräte sowie weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie im Store.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Verwenden des Produkts sorgfältig durch. Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie mit dem Produkt verbinden.

Tasten und Komponenten

Machen Sie sich mit Ihrem Näherungssensor vertraut.

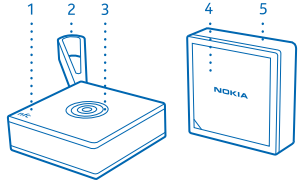

1 NFC-Bereich
2 Silikonriemen mit Schlaufe
3 Multifunktionstaste
4 Abdeckung des Akkufachs
5 Silikonriemen ohne Schlaufe

Die Produktoberfläche ist nickelfrei.

Warnung: Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Ein-/Ausschalten des Sensors

Sie können den Sensor ein- oder ausschalten.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdem der Akku eingesetzt wurde, wird der Sensor automatisch eingeschaltet.

Um den Sensor aus- oder wieder einzuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste drei Sekunden lang gedrückt.

Um Ihren Sensor auszuschalten, können Sie auch den Akku entfernen.

Austauschen des Riemens

Ihr Sensor verfügt über zwei Silikonriemen: einer mit einer Schlaufe zur Befestigung und einer ohne Schlaufe.

1. Ziehen Sie den Riemen vom Sensor ab. Sie können eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug verwenden, um die Riemenkante vorsichtig aus der Vertiefung zu lösen.
2. Setzen Sie den Sensor in den anderen Riemen ein und ziehen Sie den Riemen vorsichtig in die vorgesehene Vertiefung.

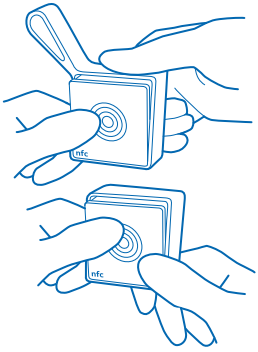

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Koppeln und Herstellen einer Verbindung

Bevor Sie den Sensor verwenden können, müssen Sie ihn mit Ihrem Mobiltelefon koppeln und verbinden.

Sie können den Sensor entweder über NFC oder die Bluetooth Funktechnik mit Ihrem Mobiltelefon verbinden. Vergewissern Sie sich, dass der Sensor aktiviert und eine SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon eingesetzt ist.

Ihr Sensor kann nur mit einem Mobiltelefon gleichzeitig verbunden sein, während Ihr Mobiltelefon mit vier Sensoren verbunden sein kann. Um das Mobiltelefon zu suchen, mit dem der Sensor aktuell verbunden ist, drücken Sie die Multifunktionstaste, während Sie sich innerhalb der Reichweite befinden. Das Mobiltelefon gibt daraufhin einen Benachrichtigungston aus. Wenn Sie ihn mit einem anderen Mobiltelefon verbinden möchten, stellen Sie zuerst die werkseitigen Einstellungen des Sensors wieder her.

Sie können die Verbindung des Sensors zum Mobiltelefon trennen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobiltelefon.

Koppeln des Sensors über NFC

Koppeln Sie Ihren Sensor mit Ihrem Mobiltelefon schnell über NFC.

1. Vergewissern Sie sich, dass NFC auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.

Weitere Informationen zu NFC finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobiltelefon.

2. Berühren Sie den NFC-Bereich des Sensors mit dem NFC-Bereich des Mobiltelefons.

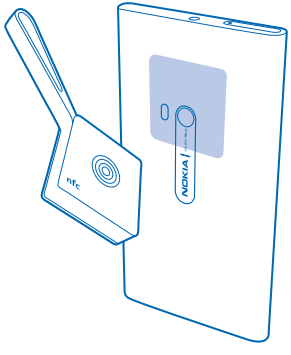

3. Befolgen Sie die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten Anweisungen.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Koppeln des Sensors über die Bluetooth Funktion

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht über NFC verfügt, können Sie den Sensor über die Bluetooth Funktion mit Ihrem Mobiltelefon koppeln.

Die benötigen das Programm Treasure Tag, um den Sensor verwenden zu können. Sie können die App aus dem Windows Phone Store herunterladen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth Funktion auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.

Weitere Informationen zur Bluetooth Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobiltelefon.

2. Tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf **Treasure Tag**.
3. Wählen Sie Ihren Sensor aus und befolgen Sie die auf dem Mobiltelefon angezeigten Anweisungen.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Grundlegende Verwendung

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung Ihres Näherungssensors.

Einrichten des Sensors

Legen Sie fest, wie und wann Sie von Ihrem Sensor benachrichtigt werden möchten.

Tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf **Treasure Tag**.

1. Bei der erstmaligen Kopplung wird das Setup automatisch gestartet. Andernfalls tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf **TAG EINRICHTEN** unter dem Sensor.
2. Um ein Symbol für Ihren Sensor auszuwählen, tippen Sie auf **Symbol hinzufügen** und dann auf das gewünschte Symbol.
3. Um Ihren Sensor zu benennen, tippen Sie auf **TAG-NAME** und geben den Namen ein.
4. Wählen Sie aus, wie und wo die Benachrichtigung angezeigt wird.

Die Benachrichtigung wird ausgelöst, wenn die Bluetooth Verbindung zwischen Ihrem Sensor und dem Mobiltelefon unterbrochen wurde oder das Signal zu schwach ist. Eine Benachrichtigung kann z. B. durch eine geschlossene Tür ausgelöst werden. Ihr Mobiltelefon gibt die Benachrichtigung auch aus, wenn es sich im Lautlos-Modus befindet. Wenn Sie über viele Sensoren verfügen, zeigt Ihr Mobiltelefon Ihnen auch die Information an, welcher Sensor ausgelöst wurde.

Verwalten des Sensors

Prüfen Sie die Funktionsweise des Sensors und ändern Sie seine Einstellungen. Sie können den Sensor auch auf dem Startbildschirm Ihres Mobiltelefons anzeigen, um schnell darauf zugreifen zu können.

1. Tippen Sie auf **Treasure Tag**.
2. Tippen Sie auf den Sensor, den Sie anzeigen möchten. Wenn Sie über mehrere Sensoren verfügen, tippen Sie auf ▶, um die Zuordnung der Sensoren zu prüfen.

Hinzufügen eines Sensors zur Sensorliste
Tippen Sie auf ••• > **Tag hinzufügen**.

Bearbeiten der Sensoreinstellungen
Wählen Sie einen Sensor aus und tippen Sie auf ••• > **TAG BEARBEITEN**.

Anzeigen des Sensors auf dem Startbildschirm des Mobiltelefons
Tippen Sie auf ••• > **Auf Startseite**. Sie können auch in der Sensorliste lange auf den Sensor tippen und **Auf Startseite** auswählen.

Manuelles Trennen des Sensors
Tippen Sie auf ⊘. Die Sensorgrafik wird jetzt grau dargestellt. Um die Verbindung erneut herzustellen, tippen Sie auf ⇆ oder berühren Sie den NFC-Bereich des Sensors mit dem NFC-Bereich des Mobiltelefons.

Entfernen eines Sensors
Tippen Sie auf ••• > **Tag entfernen**.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Finden des Sensors

Haben Sie Ihren Sensor verloren und keine Ahnung wo er sein könnte? Sie können Ihre Suche damit beginnen, indem Sie auf einer Karte prüfen, wo die Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem Sensor unterbrochen wurde.

Um auf einer Karte zu prüfen, wo die Verbindung unterbrochen wurde, müssen die entsprechenden GPS-Koordinaten verfügbar sein.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

1. Vergewissern Sie sich, dass GPS auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
2. Tippen Sie auf **Treasure Tag** und den gewünschten Sensor.
3. Warten Sie, während das Mobiltelefon nach dem Sensor sucht.
4. Wenn Ihr Mobiltelefon den Sensor nicht findet, tippen Sie auf **Karte öffnen**. Der ungefähre Bereich, in dem zuletzt eine Verbindung zwischen Mobiltelefon und Sensor bestand, wird auf der Karte angezeigt.

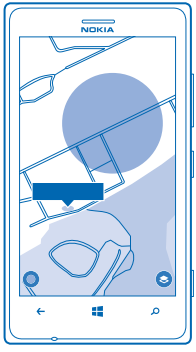

Wegbeschreibung zum Sensor
Um Routeninformationen zu erhalten, tippen Sie in der Kartenansicht auf die Adressbenachrichtigung und tippen Sie dann auf **Standort**.

Finden verbundener Sensoren
Tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf den Sensor, um einen Benachrichtigungssound wiederzugeben. Um den Sensor in den Lautlos-Modus zu versetzen, nachdem er gefunden wurde, drücken Sie die Multifunktionstaste des Sensors oder tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf ◉.

Automatisches Stummschalten des Sensors

Möchten Sie von Ihrem Sensor nicht benachrichtigt werden, wenn Sie daheim oder im Büro sind? Sie können den Sensor automatisch stummschalten, wenn Ihr Mobiltelefon mit einem Ihrer festgelegten WLANs verbunden ist.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

1. Tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf **Treasure Tag** > ••• > **Stumm-Modus**.
2. Um ein neues Netzwerk hinzuzufügen, tippen Sie auf ⊕.
3. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus der Liste der verfügbaren WLANs aus.

Sie können mehrere WLANs zum Lautlos-Modus hinzufügen.

Sobald Ihr Mobiltelefon mit einem der ausgewählten WLANs verbunden ist, werden alle Benachrichtigungen des Sensors automatisch stummgeschaltet.

Finden des Mobiltelefons über den Sensor

Können Sie sich nicht daran erinnern, wo Sie Ihr Mobiltelefon abgelegt haben? Nutzen Sie den Sensor, um es zu finden.

1. Drücken Sie die Multifunktionstaste. Auf Ihrem Mobiltelefon wird ein Benachrichtigungssound wiedergegeben, um Ihnen bei der Suche zu helfen, auch wenn sich das Mobiltelefon im Lautlos-Modus befindet.

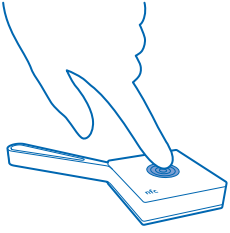

2. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon gefunden haben, tippen Sie auf dem Mobiltelefon auf die Benachrichtigung, um den Benachrichtigungssound auszuschalten.

Aufnehmen von Fotos aus der Ferne

Möchten Sie bei der Aufnahme von Fotos mit Ihrem Mobiltelefon Verwackelungen der Kamera vermeiden? Verwenden Sie den Sensor, um das Foto aus der Ferne aufzunehmen, damit Sie nicht die Kameratаste oder das Symbol auf dem Mobiltelefon verwenden müssen.

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht über die App Lumia Selfie verfügt, können Sie diese aus dem Store herunterladen.

1. Tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf **Lumia Selfie**.
2. Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie an Ihrem Sensor die Multifunktionstaste.

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie es auf Ihrem Mobiltelefon bearbeiten. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um zurückzukehren und ein weiteres Foto aufzunehmen.

Wechseln des Akkus

Der Sensor wird mit einem bereits eingesetzten Akku ausgeliefert, aber möglicherweise müssen Sie ihn auswechseln.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Ihr Sensor verwendet eine CR2032-Standardbatterie. Wenn die Batterie vollkommen leer ist, müssen Sie diese durch eine neue Batterie ersetzen, bevor Sie den Sensor wieder verwenden können.

Bei niedriger Batterieladung gibt der Sensor einen Benachrichtigungston aus und die Benachrichtigung wird auf Ihrem Mobiltelefon in der App Treasure Tag angezeigt. Wenn Sie den Sensor zum Startbildschirm Ihres Mobiltelefons hinzugefügt haben, wird auf der Kachel ein Akku-Symbol angezeigt.

1. Setzen Sie eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug in der Lücke in der unteren linken Ecke der Sensorrückseite an.

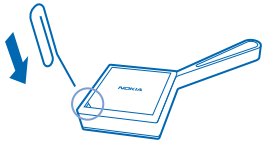

2. Drücken Sie das rückseitige Cover vorsichtig nach oben.
3. Ersetzen Sie den alten Akku durch einen neuen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku auf die richtige Weise einsetzen.
4. Richten Sie die abgeschnittenen Ecken des rückseitigen Covers und des Geräts aus und drücken Sie auf das Cover, bis es einrastet.

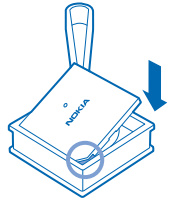

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Sie können sämtliche Kopplungen löschen und den Sensor auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

1. Öffnen Sie das rückseitige Cover und entfernen Sie den Akku aus dem Sensor.
2. Ersetzen Sie den Akku, während Sie die Multifunktionstaste drücken.

Sie können den Sensor auch von dem verbundenen Mobiltelefon oder einem anderen Gerät entfernen, um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen.

Nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen wird der Sensor unmittelbar mit einem Mobiltelefon gekoppelt, das den Sensor in seiner Liste der gekoppelten Geräte enthält. Wenn Sie den Sensor aus der Liste entfernen, trennt der Sensor die Verbindung zu diesem Mobiltelefon und stellt seine werkseitigen Einstellungen wieder her.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Fehlersuche und Support

Informationen zur optimalen Nutzung Ihres Geräts erhalten Sie unter **www.nokia.com/support**.

Dort finden Sie vollständige Bedienungsanleitungen, Informationen zur Fehlersuche, Diskussionen sowie Details zu Funktionen, Techniken und zur Kompatibilität.

Die Fehlersuche und die Diskussionen sind möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Feuchte und staubige Umgebungen

- Dieses Produkt ist gemäß Schutzart wasserfest und gegen Staub geschützt .

  Wichtig: Mit diesem Gerät verwendetes Zubehör hat nicht dieselbe Haltbarkeit, Staubunempfindlichkeit oder Wasserdichtigkeit wie das Gerät selbst. So sollten Ladegeräte nie in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Die Wasserdichtigkeit für das Gerät gilt nur für kaltes, sauberes Süßwasser. Setzen Sie Ihr Gerät keiner anderen Flüssigkeit aus, wie z. B. Salzwasser.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist, muss es sorgfältig mit einem Tuch trockengerieben werden. Wenn das Gerät mit einer anderen Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, reinigen Sie es sofort mit Süßwasser. Das Gerät muss danach sorgfältig trockengerieben werden.
- Wenn die Anschlüsse verstaubt sind, reinigen Sie die Anschlüsse mit klarem Süßwasser. Reiben Sie das Gerät und den Anschluss sorgfältig trocken und lassen Sie die Anschlüsse trocknen.
- Öffnen Sie das rückwärtige Cover nur in trockenen und sauberen Umgebungen und reiben Sie vor dem Öffnen des rückwärtigen Covers das Gerät zuerst trocken, damit keine Feuchtigkeit oder kein Staub in das Innere des Geräts gelangt. Das Innere des Geräts und die Dichtungen des rückwärtigen Covers müssen trocken, sauber und frei von Fremdkörpern sein. Durch Fremdkörper können die Dichtungen beschädigt und ihre Funktion zum Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit beeinträchtigt sein.

Pflege Ihres Geräts

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf eine andere Weise, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie sie keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie sie nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Produkts erhalten Sie unter **www.nokia.com/recycle**.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter **www.nokia.com/support**. Weitere Informationen zu den Umweltseigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter **www.nokia.com/ecoprofile**.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist.

Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus kann Brände oder Explosionen zur Folgen haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus.

Urheberrechte und andere Hinweise

Konformitätserklärung

CE 2280

Hiermit erklärt Microsoft Mobile Oy, dass sich dieses WS-2 Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

Die Verfügbarkeit von Produkten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Microsoft Mobile behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Microsoft Mobile oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Microsoft Mobile verboten. Microsoft Mobile verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Microsoft Mobile behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Microsoft Mobile übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln und die von der Industry Canada-Lizenz ausgenommenen RSS-Standards. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Weitere Informationen finden Sie unter **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Microsoft Mobile genehmigt wurden, könnten die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät erlöschen lassen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzen wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.

HINWEIS: FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten zur Abschirmung von elektromagnetischer Strahlung in Umgebungen, für die keine speziellen Vorschriften gelten. Dieses Sendegerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sendegerät aufgestellt oder betrieben werden.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten. Nokia ist eine eingetragene Marke der Nokia Corporation. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Garantie

Die von Microsoft Mobile für dieses Produkt gewährte Garantiezeit beträgt 12 Monate. Weitere Informationen finden Sie im Online-Garantietext auf den Internetseiten für Ihr Land **www.nokia.com/support**.